

VARI 432HB KRŪMAPJOVĖ

**NAUDOJIMO, APTARNAVIMO
IR ATSARGINIŲ DALIŲ INSTRUKCIJA
(ORIGINALIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VERTIMAS)**



**PRIEŠ BET KOKI NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**



**DĖMESIO: ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠĮ SIMBOLĮ ŽYMINTI
SVARBIĄ SAUGUMO INFORMACIJĄ.**

2013

SAUGUMO TAISYKLĖS:

Prieš užvedant variklį

Ši krūmapjovė skirta pjauti žolei, krūmams, sumedėjusiems augalams ir gniužulams. Bet koks kitoks šios krūmapjovės naudojimas kuris nenurodytas šioje instrukcijoje gali sukelti pavojų jūsų asmeniniam saugumui.

- Atidžiai perskaitykite saugumo patarimus pateiktus šioje instrukcijoje prieš bet kokį mašinos naudojimą. Šią instrukciją laikykite saugiai, kad kilus problemoms ji būtų lengvai pasiekama.
- Jūsų įsigyta krūmapjovė turi būti naudojama tik žolės, krūmų ir gniužulų pjovimui.
- Krūmapjovę naudoti turi tik suaugę ir veiksnius asmenys, kuriuos kvalifikuoti asmenys ar jūsų vietinis atstovas tinkamai apmokė dėl jos veikimo ir darbo su ja.
- Kaip krūmapjovės savininkas jūs atsakote dėl visų asmenų ir objektų esančių jos darbo zonos viduje.
- Visi žmonės, gyvūnai ir trapus turtas turi būti ne arčiau nei 15 metrų nuo mašinos ir jos darbo zonos.
- Dirbdami turite visada būti geros būklės, jūs neturite vartoti alkoholio, narkotikų ar medikamentų kurie gali pabloginti jūsų dėmesingumą.
- Mašina turi būti naudojama tik gero matomumo sąlygomis ir esant natūraliam apšvietimui.
- Visuomet dėvėkite atitinkamus drabužius ir atitinkamas apsaugos priemones, tokias kaip: uždarus darbinius batus ar aulinius batus su neslidžiais padais, apsauginį šalną ir pirštines. Visada naudokite apsauginius akinius ar veido skydą, ir jūsų ausų apsaugai nuo triukšmo naudokite ausų kištukus. Susiriškite plaukus, kad jie nesiektų jūsų pečių.
- **Niekada nenaudokite pjovimo įrenginių kitokių nei tiekia gamintojas ir visuomet naudokite tik originalias gamintojo tiekiamas atsargines dalis. Niekada nenuimkite jokių apsaugos elementų, tai gali būti pavojinga.**
- Visuomet naudokite geros būklės pjovimo įrenginius. Nenaudokite sulūžusių, nusidėvėjusių, deformuotų, įlenktų ar įskilusių pjovimo įrenginių.
- Niekada neužveskite ir/arba nenaudokite mašinos uždaroje patalpose ar pastatų viduje, nes kyla pavojus apsinuodyti išmetamomis dujomis. Kurą maišykite ir naudokite tik atvira ore, atokiai nuo visų karščio, kibirkščių ar liepsnos šaltinių ir esant sustabdytam varikliui. Kuro naudojimo ar maišymo metu susilaikykite nuo rūkymo. Ir nesinaudokite telefonu.
- Įsitikinkite, kad visi saugumo ir apsauginiai įrenginiai yra geros darbinės būklės. Visus aptarnavimo, remonto ir elementų keitimo darbus visada atlikite esant sustabdytam varikliui ir kai sustoję visi besisukantys pjovimo įrenginiai.
- Atkreipkite dėmesį į ilgalaikės vibracijos poveikį. Mes rekomenduojame kartkartėmis nutraukti darbą ir padaryti trumpas pertraukas.
- Susmulkinta žolė ir krūmai išmetami į orą gali sukelti alerginę reakciją.

Saugumo piktogramos

1. Dėmesio , Pavojus , Perspėjimas



2. Perskaitykite dokumentaciją ir saugumo nurodymus, kurie yra pateikti šioje naudotojo instrukcijoje.



3. Naudodami mašiną naudokite apsaugos priemones ir apsaugokite klausos ir regos organus. Dėvėkite apsauginį šalmą.



4. Avėkite apsauginius batus o taip pat ir pirštines.



5. Būkite atsargūs, nekiškite rankų ir kojų prie besisukančių dalių. Visuomet laikykitės saugaus atstumo nuo pjovimo įrenginių.




6. Užvedimui paspauskite raudoną mygtuką ant dešinės rankenos.



7. Saugokitės galimų išmetamų objektų.



8. Dėmesio: Žmonės, gyvūnai ir pažeidžiami objektai negali būti 15 metrų atstumu nuo darbo zonos.

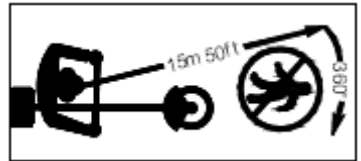

9. Garantuotas triukšmo lygis.



10. Pavojus apsinuodyti.



11. Karšti paviršiai, nudegimo pavojus.




12. Gaisro ar sprogimo pavojus.



Apsauginės priemonės

- A) Apsauginis šalmas
- B) Ausinės
- C) Veido skydas apsaugai nuo išmetamų objektų
- D) Diržai
- E) Pirštinės
- F) Pjovimo įrenginio apsauga

- G) Saugūs batai
- H) Darbinis kostiumas
- I) Apsauga nuo vibracijos
- L) Akseleratoriaus rankena su sustabdymo jungikliu
- M) Variklis su apsauga nuo perkaitimo

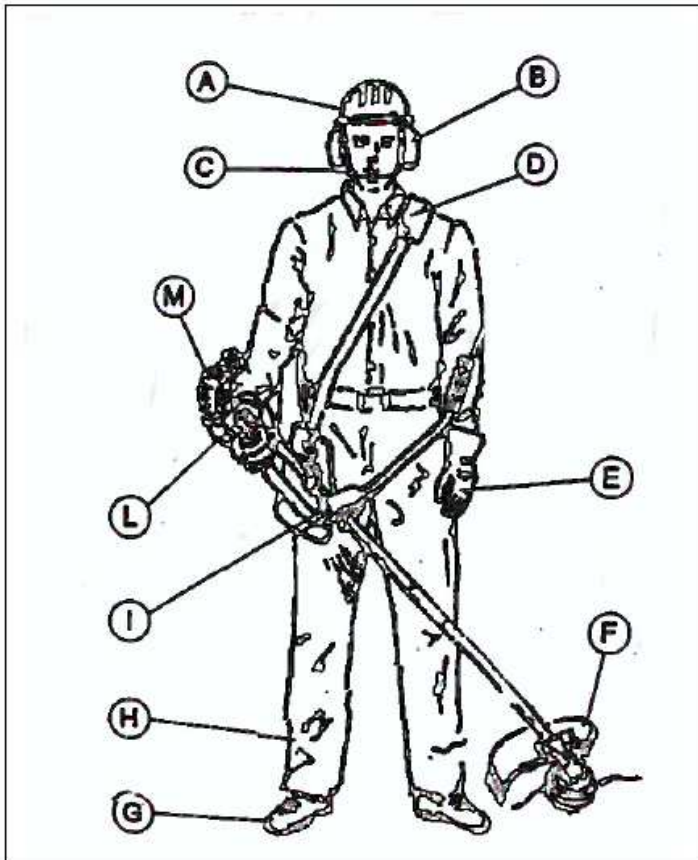


TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

MODELIS	AW-BC643
PREKINIS ŽENKLAS	VARI 432HB
Sausas svoris (be pjovimo įrenginio ir kuro)	7.6 kg
Variklio tipas	LH1E40F-5A
Kuro bako talpa (litrai)	0.95 l
Peilio skersmuo (mm)	255
Peilio storis (mm)	1.5
Dantų skaičius	3
Tvirtinimo angos skersmuo (mm)	25.5
Maks. peilio sukimosi greitis (min⁻¹)	10600
Sukimosi kryptis (kai žiūrima iš viršaus)	kairė
Darbinis tūris (cm³)	43
Maksimali galia (AG)	2.0
Variklio greitis maks. galia (min⁻¹)	8000
Veleno greitis (min⁻¹)	8000
Laisvos eigos apsisukimai (min⁻¹)	2800
Kuro sunaudojimas (g/kWh)	480

SURINKIMAS


Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai surinktos.

Rankenų montavimas

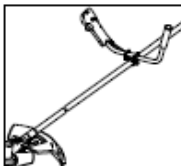

Uždėkite rankenas su akseleratoriumi ir STOP mygtuku ant metalinio rankenų laikiklio. Įsitikinkite, kad jūsų rankos ir riešai normalioje darbinėje padėtyje yra šiek tiek sulenkti. Užfiksuokite tinkamoje padėtyje specialiu įrenginiu (4 varžtai). Įsitikinkite, kad visi 4 varžtai yra užveržti.

Apsaugos montavimas

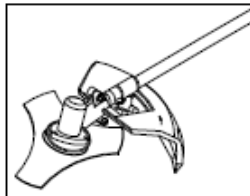

Ši apsauga turi būti pritvirtinta ant laikiklio prie reduktoriaus dviem varžtais. Pritvirtinkite ją dviem varžtais apatinės laikiklio dalies viduryje, užmaukite ją ant viršutinės laikiklio dalies ir užfiksuokite kitu varžtu.

Diržai

Diržai turi paminkštintimą ir šlaunies apsaugą. Jie turi būti naudojami su šlaunies apsauga dešinėje pusėje.

Mašinos balansavimas

Prieš bet kokią naudojimą jūs turite sureguliuoti diržus taip, kad subalansuotumėt mašiną tokiu būdu: Uždėkite ant diržo ir užkabinkite mašiną.

- Sureguliuokite fiksatoriaus padėtį ant mašinos vamzdžio taip, kad pasiektumėt gerą balansą tarp mašinos galo ir priekio.

- Jei jūs naudojate mašiną su nailono galvute, jūs turite sureguliuoti diržą taip, kad atstumas tarp žemės ir nailono galvutės būtų tarp 0 ir 300 mm.

- Jei jūs naudojate 3-ašmenį peilį, jūs turite sureguliuoti apsauginį diržą taip, kad atstumas tarp žemės ir peilio būtų tarp 100 ir 300 mm.

Irenginių tipai

Saugiam ir ekonomiškam darbui reikia, kad jūs naudotumėt atitinkamo tipo pjovimo įrenginius.

Su mašina tiekiami 3-ašmenis peilis ir nailoninė galvutė tinka daugumoje panaudojimo atvejų. Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes jas gamintojas specialiai pagamino jūsų modeliui.

Niekada nenaudokite plieninės vielos ar kitokios medžiagos.

Nailoninės galvutės montavimas



Prisukite nailono galvutę centriniu varžtu (M8, kairinis sriegis) ir tvirtai užveržkite.

Įkiškite atsuktuvą į skylę viršutinėje kampinio reduktoriaus dalyje, kad sustabdytumėt veleno prasisukimą.

Įsitikinkite, kad nailono galvutė yra tinkamai ir saugiai užfiksuota.

Triašmenio peilio montavimas

Uždėkite 3-ašmenį peilį ant centravimo poveržlės (raštu į viršų).

Uždėkite didelę poveržlę, kad prilaikytų peilį.

Įkiškite atsuktuvą į skylę viršutinėje kampinio reduktoriaus dalyje, kad sustabdytumėt veleno prasisukimą.

Uždėkite slankiojantį gaubtą, užsukite veržlę ir tvirtai užveržkite.

Užveržimo jėga: 30 Nm.

Įsitikinkite, kad peilis yra tinkamai ir saugiai užfiksuotas.


Įsitikinkite, kad visos skirtingos pjovimo įrenginio dalys saugiai pritvirtintos kaip nurodyta aukščiau.



Jei peilis uždėtas neteisingai, tai gali sukelti RIMTUS SUŽEIDIMUS IR SUŽALOJIMUS ASMENIMS IR TURTUI.

PAGRINDINĖS KRŪMAPJOVĖS DALYS:

1. Mišinio bakas.
2. Akseleratoriaus valdymas su STOP mygtuku.
3. Karbiuratorius / oro filtras
4. Rankenos.
5. Rankenų laikiklis.
6. Akseleratoriaus valdymo svirtis.
7. Transmisijos ašis.
8. Reduktorius.
9. Pjovimo įrenginys.
10. Apsauga.

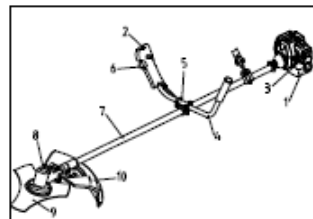

Niekada nenaudokite nailono galvutės ar triašmenio peilio kitokio nei gamintojo tiekiamas. Visada naudokite geros būklės, neturinčius deformacijos, įlinkimų, lūžusių ar deformuotų dantų pjovimo įrenginius kas gali sukelti mašinos gedimą.

Esant dideliame sukimosi greičiui, dalys gali būti išmestos labai dideliu greičiu ir

gali sukelti labai rimtus sužalojimus ar sužeidimus asmenims ar turtui.

Gamintojas išsižada bet kokios atsakomybės netinkamo mašinos naudojimo atveju.

PRIEŠ PRADEDANT DARBA

Prieš bet kokį darbą su mašina įsitinkinkite, kad pjovimo įrenginys yra teisingai surinktas, priveržtas ir gerai išcentruotas.

Įsitinkinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra tvirtai užveržti. Taip pat įsitinkinkite, kad apsaugos yra tinkamai surinktos.

Jei tik tai įmanoma išvalykite darbo zoną nuo visų pašalinių objektų tokių kaip, vinys, metalinė viela, akmenys ar stiklo duženos, kurie gali būti išmesti ar įsivelti į pjovimo įrenginį.



Draudžiama užvesti mašiną uždarose patalpose ar pastatuose. Išmetamų dujų ikvėpimas gali sukelti rimtą apsinuodijimą.



Jei pjaunate nuodingą žolę būkite ypač atidūs, nes išmetama sukapota žolė ar augalinė medžiaga gali sukelti apsinuodijimą.. Naudokite atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

VARIKLIO UŽVEDIMAS

KURO MIŠINYS: TIKTAI 1:25

Naudokite šviežią bešvinį benzina, kurio oktano skaičius 95 ir 100% sintetinę alyvą skirtą aukšto suspaudimo dvitakčiams varikliams, maišykite juos 4% santykiu (arba 25 dalys benzino ir 1 dalis alyvos).

Naudojant specialiai dvitakčiams varikliams skirtą alyvą sumažėja pelenų ir anglies nuosėdų susidarymas ant žvakės, stūmoklio, duslintuve ir cilindre, o taip pat sumažėja išmetamų dujų išskyrimas. Bus

geresnis tepimas ir Jūsų variklis tarnaus ilgiau.

Labai svarbu naudoti šviežią ir geros kokybės benzina, o taip pat firminę alyvą. Jūs galite naudoti mišinį tik tris savaites po jo pagaminimo.



Benzino/alyvos mišinį jus turite išskirtinai pagaminti prieš pildami jį į kuro baką. Kad geriau susimaišytų mišinys įpilkite į indą alyvą, o po to benzina. Jūs turite tai daryti atviroje vietoje atokiai nuo bet kokios ugnies, esant sustabdytam varikliui ir toli nuo bet kokių liepsnos ar kibirkščių šaltinių. Nerūkykite ir nesinaudokite telefonu. Supurtykite mišinį talpoje ir variklio kuro bake prieš bet kokį naudojimą.

Dabar jūs galite pripildyti kuro baką, atsukite kuro bako dangtelį ir įpilkite benzino/alyvos mišinio naudodami piltuvėlį, būkite atsargūs ir neišpilkite mišinio aplink ir/arba ant drabužių. Jei taip nutiks, nušluostykite išsiliejusį kurą švariu skudurėliu.

Variklį užvedinėkite ne arčiau nei trys metrai nuo tos vietos, kur pylėte kurą, kad išvengtumėt bet kokio gaisro pavojaus.



Niekada nepilkite benzino mišinio į kuro baką kai variklis yra karštas.

Variklio užvedimas

Variklio užvedimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Kruopščiai atlikite visus paruošimo ir kuro įpylimo veiksmus, paspauskite raudoną mygtuką ant dešinės rankenos.



2. Paspauskite paleidimo kolbelę ant karbiuratoriaus 4 ar 5 kartus, kol benzinas atsiras į skaidrioje kuro grįžimo į baką žarnelėje.
3. Perjunkite karbiuratoriaus starterio svirtį į šią poziciją. 
4. Kairiąja ranka laikykite krūmapjovę (įsitikinkite, kad mašina yra gerai subalansuota ir rankenos yra sureguliuotos pagal jus) o dešiniąja ranka lėtai traukite starterio rankeną, kol pajusite, kad strektė užsikabino už smagračio.
5. 4 ar 5 kartus smarkiai patraukite starterio rankeną kol užsives, raudonas mygtukas grįš į padėtį <<OFF>> kai jūs paspausite akseleratoriaus svirtį.
6. Užvedę paleiskite starterio svirtį į šią poziciją. 
7. **Niekada neištraukite starterio per visą jo ilgį, taip galite sugadinti starterį.**

Jei variklis neužsiveda, gali būti šlapia uždegimo žvakė. Tokiu atveju išsukite uždegimo žvakę, išdžiovinkite ir nuvalykite ją, po to kelis kartus patraukite starterio rankeną neįsukę žvakės, taip jūs išvalysite ir išvėdinsite degimo kamerą.

SVARBU:

Jei variklis yra karštas, visos šios operacijos yra nereikalingos, tiesiog traukite starterio rankeną kol variklis užsives.

Pjovimo įrenginys neturi suktilis, kai variklis dirba laisva eiga.

Prisitrinimas

Pirmąsias dešimt darbo valandų, naudokite variklį vidutinėmis apsucomis. Mes rekomenduojame jums jokiū būdu nenaudoti variklio maksimaliu greičiu, nes įvairūs elementai prisitrynimo laikotarpiu

turi prisitrinti vienas prie kito. Pasibaigus prisitrynimo laikotarpiui variklį galite naudoti maksimaliu galingumu.

Po dviejų pirmųjų darbo valandų padarykite pertrauką ir patikrinkite ar visi varžtai ir veržlės yra saugiai užveržti, jei reikia užveržkite.

KRŪMAPJOVĖS NAUDOJIMAS

Kokios apsaugos naudojamos su kuriais pjovimo įrenginiais?

Visada naudokite su krūmapjovė pristatytas apsaugas.


Naudokite tik originalius gamintojo tiekiamus įrenginius. Naudoti bet kokius kitokius peilius ir ypač pjovimo peilius DRAUDŽIAMA.

Ši krūmapjovė skirta pjauti žolei, krūmams, sumedėjusiems augalams ir gniužulams.

* Įsitikinkite, kad mašinos su jūsų naudojamu pjovimo įrenginiu svoris yra tinkamai subalansuotas. Pjovimo įrenginys turi būti lygiagretus pagrindu.

* Naudokite kelis greičius, nepasiekdami maksimalių apsučių ir be apkrovos įsitikinkite, kad viskas veikia gerai ir tinkamai.

* Tik kai nailono galvutė ar 3-ašmenis peilis visiškai sustoja, jūs galite eiti į jūsų darbo zoną stebėdami, kad pjovimo įrenginys būtų juosmens lygyje ir toli nuo jūsų kūno. Įsitikinkite kad 15 m spinduliu aplink nėra kitų žmonių, gyvūnų ar ko kito.

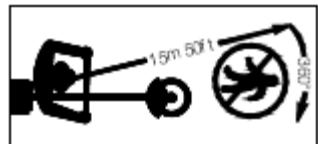

Visada būkite pusiausvyroje ir stovėkite stabiliai ant abiejų kojų.

Žolės pjovimas

Pjaukite žolę taip, lyg eitumėt 1,5 m koridoriumi žingsnis po žingsnio judėdami pirmyn ir judindami mašiną iš dešinės į kairę ir atvirkščiai. Įsitikinkite, kad kiekvienas jūsų žingsnis garantuoja stabilią jūsų pėdų padėtį. Jei jūs naudojate 3-ašmenį peilį žolei, visada pjaukite iš dešinės į kairę ir palikite nupjautos žolės krūvą kairėje, kad vėliau ją surinktumėt.

Jei įmanoma pašalinkite akmenis, net mažus, žemės kupstus, smulkias medienos nuolaužas ar ką kitą, kas gali būti paslėpta ar sunkiai matoma žolėje. Jei jūs netyčia atsitrenkiate į paslėptą objektą, ar jei pjovimo įrenginys užsikerta dėl perkrovos, ar žolės ar kitokios augalinės medžiagos perteklius užstringa pjovimo įrenginyje, jūs turite: Sumažinti greitį iki laisvų apsučių ir išjungti sankabą. Įsitikinkite, kad pjovimo įrenginys sustojo po to kai paspaudėte sustabdymo mygtuką ant rankenos. Padėkite krūmapjovę ant žemės ir apžiūrėkite ar pjovimo įrenginys neturi pažeidimų tokių kaip nulūžę peilio dantys, įtrūkimai. Jei būtina pakeiskite pjovimo įrenginį. Jei pjovimo įrenginys užstrigo tik dėl augalinės medžiagos, užsidėję pirštines pašalinkite augalinę medžiagą ir nuvalykite pjovimo įrenginį.

Atlikdami šią operaciją visada dėvėkite apsaugines pirštines ir perjunkite apsauginį mygtuką į <<STOP>> padėtį.

Kai 2 nailono lynai yra per trumpi, padidinkite variklio greitį ir trinktelėkite nailono galvute į žemę, 2 nailono lynai automatiškai pailgės ir bus nupjauti iki reikiamo ilgio. Pakartokite operaciją jei tai yra būtina.

Tinkamas 3-ašmenio peilio naudojimas.



Naudojant krūmapjovę turi būti naudojami visos numatytos mašinos apsauginės sistemos ir apsauginės dalys.

Naudojant 3-ašmenį peilį gali įvykti pavojinga atatranka, jei jūs


nesilaikysite visų privalomų saugumo nurodymų.

Atkreipkite dėmesį į žemiau esantį paveikslėlį. Jei jūs pjaunate mažus medelius, visuomet naudokite 3-ašmenio peilio sritį <<A>>.

Sritis <> naudojama tik tuomet, kai jūs tvirtai laikote mašiną. Tai nerekomenduojama.

Sritis <<NO>> yra draudžiama, nes ji gali sukelti pavojingus incidentus keliančius pavojus žmonėms, gyvūnams ir daiktams.

Niekada nenaudokite šios srities.

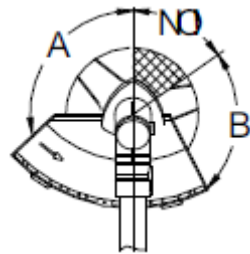

Darbo metu visi apsauginiai įrenginiai, tokie kaip apsaugos turi būti palaikomi geros būklės ir gerai veikti.

Prieš surinkimo, remonto ar valymo darbų atlikimą, mašinos variklis turi būti pilnai sustojęs.

Perjunkite apsauginį mygtuką į padėtį <<STOP>>.

Naudojimo metu krūmapjovė naudotojui perduoda vibraciją. Ši vibracija gali sukelti padidėjusį nuovargį. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame darbo metu daryti reguliarias pertraukas. Mašina turi antivibracinius įrenginius. Mes rekomenduojame po kelių darbo valandų padaryti pertrauką (5-10 minučių) ir palikti variklį veikti tuščiomis apsučiomis, kad jis atvėstų vėdinamas ventiliatoriaus pučiamo oro srauto.

APTARNAVIMAS

Karbiuratoriaus reguliavimas

Normalaus naudojimo eigoje karbiuratorius gali šiek tiek išsireguliuoti, ypač kai pasikeičia darbo sąlygos ir išdirbus daug darbo valandų, arba keičiantis oro temperatūrai ar aplinkos slėgiui.

Karbiuratoriaus maksimalių apskukų reguliavimas



Jei karbiuratorių reikia sureguliuoti atlikite šiuos veiksmus:

- Sukite pagal laikrodžio rodyklę geltoną varžtą ant karbiuratoriaus kol jis sukis.
- Nuo šios padėties atsukite jį pusantro apsisukimo.
- Užveskite variklį ir paspauskite akseleratorių iki maksimalios padėties.
- Užsukdami arba atsukdami varžtą po 1/8 apsisukimo raskite padėtį, kurioje apsakos yra didžiausios.
- Kai rasite maksimalias apsakas atsukite varžtą 1/4 apsisukimo, kad padidintumėt benzino kiekį mišinyje.

Tuščios eigos reguliavimas

- Užsukite arba atsukite sparnuotą varžlę kol variklio apsakos bus apie 2500 rpm.
- Šiam reguliavimui reikia specialaus matavimo prietaiso. Jei jūs jo neturite, susisiekitė su aptarnavimo servisu. Tinkamam suregulavimui šis veiksmas turi būti atliekamas esant karštam varikliui.

Reduktorius

Kas 25 darbo valandas sutepkite reduktorių. Atsukite šoninį reduktoriaus dangtelį ir naudodami atitinkamus įrankius sutepkite reduktoriaus vidų. Naudokite specialų reduktorinį tepalą kuris yra atsparus aukštai temperatūrai. Tvirtai užsukite dangtelį.



Įsitikinkite, kad varikliui dirbant minimaliomis apsakomis pjovimo įrenginys yra visiškai sustojęs.

Aptarnavimas ir laikymas po panaudojimo

Kai jūs baigiate darbą, kruopščiai nuvalykite krūmapjovę nuo žolės ar purvo, įsitikinkite, kad augalinės medžiagos nėra likę ant pjovimo įrenginio, ir padėkite mašiną atgal į jos pakuotę, kad transportavimo metu apsaugotumėte nuo susižalojimo patys ir apsaugotumėt kitus asmenis.

Būkite atsargūs, kad dėdami mašiną ant žemės nesutrenktumėt ir nepradurtumėt kuro bako. Neleiskite krūmapjovei kristi ant žemės, tai gali būti variklio gedimo priežastimi.

Jei mašina nebus naudojama ilgiau nei 1 mėnesį, atlikite šiuos veiksmus:

- Visiškai išpilkite iš kuro bako benzino mišinį.
- Apsaugokite visas metalines variklio dalis nuo korozijos padengdami jas plonu alyvos sluoksniu.
- Išsukite uždegimo žvakę, įpilkite į cilindrą kelis lašus alyvos ir patraukite starterį 2 ar 3 kartus, kad alyva pasiskirstytų, tuomet įsukite uždegimo žvakę atgal..
- Mes rekomenduojame kelioms minutėms užvesti variklį kas 60 nenaudojimo dienų.
- Prieš kiekvieną naudojimą kruopščiai supurtykite benzino mišinį kuro bako, kad alyva susimaišytu su benzinu.

PROBLEAMOS

Sumažėjo galingumas arba staiga sustojo variklis

- Patikrinkite ar kuro bakas nėra tuščias.
- Benzino mišinys nepatenka į karbiuratorių. Išvalykite arba pakeiskite kuro filtrą kuro bake.
- Benzino mišinyje yra vandens. Išvalykite visą maitinimo sistemą.
- Purvinas oro filtras. Išvalykite oro filtrą. Išplaukite kempinę muilu su vandeniu. Išdžiovinkite kempinę, sutepkite ją alyva ir pakeiskite ją oro filtre.

- Cilindre, išmetimo vamzdyje ar duslintuve yra suodžių nuosėdų. Išvalykite arba pakeiskite duslintuvą.

Bloga pjovimo kokybė

- Perkrova dėl pernelyg aukštos žolės ar dėl blogo variklio galingumo.
- Ant pjovimo įrenginio užstrigusi augalinė medžiaga.
- Jei naudojamas peilis: Peilis nusidėvėjo ar nepakankamai aštrus. Pakeiskite peilį.

DEKLARUOJAMOS TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS LYGIŲ REIKŠMĖS

Krūmapjovė	A	B
VARI 432HB	$L_{WA} = 110 \text{ dB}$	$a_{hvd} = 7.5 \text{ m.s}^{-2}$

Apibūdinimas:

A = garantuotas mašinos triukšmingumo lygis L_{WA} (pagal Vyriausybės potvarkį Nr. 9/2002 Vyriausybės žinios. Priedas Nr. 3, dalis B, poz. 25 ir CSN ISO 3744)

B = deklaruojama perduodama į operatoriaus rankas/plaštakas vibracija a_{hvd} (pagal CSN EN ISO 22867 ir CSN EN ISO 20643)

Atsižvelgiant į faktą, kad deklaruojamas akustinio slėgio lygis A operatoriaus darbo vietoje viršija 85 dB reikšmę, būtina dėvėti klausos organų apsaugos priemonės.

Dėl rekomenduojamų triukšmo ir vibracijos reikšmių viršijimo, jūs esate perspėjami dėl šių instrukcijų laikymosi darbo su mašina metu:

- Apsaugokite savo klausos organus naudodami apsaugos priemonės nurodytas **CSN EN 352-1** (ausinės) ar **CSN EN 352-2** (ausų kaiščiai). Apsaugos priemonių reikalaukite iš jūsų atstovo.
- darbas su mašina turi būti nutrauktas daugiausiai po 20 minučių ne trumpesnei nei 10 minučių pertraukai. Šių pertraukų metu operatorius neturi būti veikiamas kito triukšmo ar vibracijos šaltinio.
- Mašinos operatorius turi naudoti darbo priemonės nurodytas **CSN EN 166** ar **CSN EN 1731** (priglundę drabužiai, tvirti batai, darbinės pirštinės ir apsauginiai akiniai).

Garantuotas krūmapjovės triukšmingumo lygis $L_{WA} = 110 \text{ dB}$

VARI 432HB krūmapjovė yra pagaminta įmonėje Yongkang Linghang Machine Power Co., Ltd.,

Importuotojas ir atstovas yra VARI, a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou 289 07, Čekijos Respublika.

Importuotojas ir atstovas Lietuvoje yra Technika girioms ir parkams UAB, Verkių g.32, Vilnius.

DĚMESIO

Variklio naudojimas su benzino/alyvos mišiniu neatitinkančiu gamintojo reikalavimų nutraukia garantiją.

Naudokite mašiną tik su gamintojo tiekiamais pjovimo įrenginiais.



Krūmapjovės naudojimas su pjovimo peiliais griežtai draudžiamas.

PAKUOTĖS IR MAŠINOS ATSIKRATYMAS PASIBAIGUS TARNAVIMO LAIKUI

Išpakavę mašiną jūs privalote atsikratyti pakavimo medžiagų atsižvelgiant į antrinį medžiagų panaudojimą pagal vietinius įstatymus ir reikalavimus.

Pasibaigus mašinos tarnavimo laikui rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:

1. Nuimkite nuo mašinos visas dalis kurios dar gali būti naudojamos.
2. Nuimkite nuo mašinos plastmasines dalis ir dalis pagamintas ne iš metalo. Išmontuotų mašinos liekanų ir neišmontuotų mašinos dalių atsikratoma pagal vietinius atliekų atsikratymo įstatymus ir reikalavimus ir laikantis vietinių miesto ar savivaldybės nurodymų.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKŲMO INSTRUKCIJOS

Užsakant atsargines dalis, siekiant palengvinti identifikavimą, naudokite šiuos duomenis:

1. Mašinos tipas, variklio tipas, mašinos serijos numeris ir pagaminimo metai;
2. Dalies numeris suteiktas gamintojo ir jos pavadinimas iš dalių sąrašo;
3. Užsakomų dalių skaičius atskirai kiekvienai daliai;
4. Tikslus adresas, telefono numeris, fakso numeris ar el. pašto adresas;
5. Jei jūs abejojate dėl tikslaus atsarginės dalies identifikavimo, išsiųskite sugedusią dalį į artimiausias aptarnavimo dirbtuves ar atstovui;
6. Visos atsarginės dalys užsakomos artimiausiose aptarnavimo dirbtuvėse ar pas jūsų atstovą.

Iškilus bet kokiam klausimui dėl atsarginių dalių ar techninių problemų, prekybos, klientų aptarnavimo ar techniniai padaliniai yra pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus.

SUSISIEKITE SU PARDAVĖJU:

VARI, a.s.

Opolanská 350

289 07 Libice nad Cidlinou

ČEKIJOS RESPUBLIKA

telefonas: +420 325 607 111

faksas: +420 325 607 264

el. paštas: vari@vari.cz

internetas: <http://www.vari.cz>

Gamintojas pasilieka teisę daryti technines modifikacijas ir atnaujinimus, kurie nedaro įtakos mašinos funkcionalumui ir saugumui. Modifikacijos ne būtinai nedelsiant turi būti atspindėtos šioje instrukcijoje.

Galimos spausdinimo klaidos. © VARI, a.s.

ATSARGINIU DALIU SARAŠAS

Atsarginių dalių sąrašas nėra šios instrukcijos sudedamoji dalis. Paskutines katalogo versijas galite atsisiųsti iš mūsų tinklapio internete. Jei jūs neturite prieigos prie interneto paprašykite jūsų atstovo padaryti tai jums.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

EB atitikties deklaracija pagal nutarimą Nr. 22/1997 Valst. žinios (su pakeitimais)

1) Tiekėjas:

VARI, a.s., Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Čekijos Respublika.

Reg. Nr.: 00660574, PVM kodas: CZ00660574. Užregistruota įmonių registre prie Municipalinio Prahos teismo, Skyrius B, Intarpas 4457

Su visiška atsakomybe pareiškia.

2) Mašinos/įrangos apibūdinimas

Prekinis ženklas ir pavadinimas	Pavadinimas	Tipas	Serijos numeriai
VARI 432HB	Krūmapjovė	AW-BC643	00000001-99999999
Variklis	LH1E40F-5A	Variklio darbinis tūris	43 cm ³

VARI 432HB (AW-BC643) krūmapjovė skirta plačiam panaudojimui privačiuose ir vaismedžių soduose.

Ji apibūdinama kaip lengvai valdoma, paprasta ir didelio galingumo. Ši krūmapjovė turi 2-taktį 1,5 kW galingumo variklį.

Galia nuo variklio darbinėms mašinos dalims perduodama fiksuoto veleno pagalba. Virvinė galvutė ir 3-dantis pjovimo peilis įeina į pakuotę.

3) Reglamentai, kuriais remiantis buvo vertinamas atitikimas:

NV Nr. 9/2002 Valst. žinios (2000/14/EC)

(žr. šios ataskaitos 2 puslapį)

NV Nr. 616/2006 Valst. žinios (2004/108/EEC), NV Nr. 176/2008 Valst. žinios (2006/42/EC)

NV Nr. 365/2005 Valst. žinios (2002/88/EC)

(visi Vyriausybės nutarimai (NV) ir direktyvos su pakeitimais)

4) Atsakingas asmuo dalyvavęs atitikties vertinime:

a) Pavardė: -

b) Pareigos: -

c) AO: -, NB No.: -, Akredituota testavimo laboratorija Nr.: -

d) Pažymėjimas, Galutinė ataskaita: -

5) Harmonizuoti techniniai standartai, nacionaliniai techniniai standartai ir techninės specifikacijos, kurie buvo taikyti:

EN ISO 12100:2010, EN 55012:2007+A1:2009, EN ISO 11806:2008, EN ISO 3744:2010, ISO 22868:2005

6) Techninės dokumentacijos bylos Nr. kurioje gaminio atitikimas Reglamentams buvo įvertintas:

STD/013/2013

Atitikties deklaracijos išdavimo vieta: Libice n.C. **Data:** 2013-10-31

Šią EB atitikties deklaraciją pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė ir pareigos:

Jiří BELINGER, VARI, a.s. Generalinis direktorius ir Direktorių valdybos pirmininkas

Parašas: /Parašas/

/Spaudas: VARI®, Konstrukce, Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, DIČ:CZ00660574/.

EB atitikties deklaracija pagal nutarimą Nr. 22/1997 Valst. žinios (su pakeitimais)

1) Tiekėjas:

VARI, a.s., Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Čekijos Respublika.

Reg. Nr.: 00660574, PVM kodas: CZ00660574. Užregistruota įmonių registre prie Municipalinio Prahos teismo, Skyrius B.
Intarpas 4457

2) Techninė dokumentacija yra saugoma: Žiūrėti I punktą.

3) Mašinos/įrangos apibūdinimas

Prekinis ženklas ir pavadinimas	Pavadinimas	Tipas	Serijos numeriai
VARI 432HB	Krūmapjovė	AW-BC643	00000001-99999999
Variklis	LH1E40F-5A	Variklio darbinis tūris	43 cm ³

4) Atitikties įvertinimui taikyta procedūra:

NV Nr. 9/2002 Valst. žinios §5 paragrafas 1 raidė a), priedas Nr. 5 prie NV Nr. 9/2002 Valst. žinios

5) Įgaliotas asmuo dalyvavęs atitikties vertinime:

Shanghai ECO Information Technology Co., Ltd., Room 1103, Building A, Global Plaza, No. 18 Taolin Road, Pudong New Zone, Šanchajus, 200135, P.R. Kinija
Testavimo ataskaita: ECO(11)-641-MD/EMC, ECO(12)-109-ND

6) Įgaliotas asmuo išdavęs pažymėjimus:

Ente Certificazione Macchine S.R.L., Via Mincio, 386, 41056 Savignano s/P. (MO), Italija
Pažymėjimai: T111223/YLM951, T120326/YLM242, T120326/YLM243
VCA Headquarters, 1 The Eastgate Office Centre, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, UK
Pažymėjimai: e11*97/68SA*2010/26*1699*00, e11*97/68SA*2010/26*1700*00

7) Triukšmo lygiai:

Išmatuotas	Garantuotas
L _{WA} = 95 dB/1pW	L _{WA} = 110 dB/1pW

8) Nuoroda į Vyriausybės nutarimus (NV):

NV Nr. 9/2002 Valst. žinios (su pakeitimais).

Pastaba: Šis Vyriausybės nutarimas atitinka 2000 m gegužės 8 Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB dėl šalių narių teisės aktų, susijusių su lauke naudojamų mašinų triukšmo emisijos, suderinimo.

9) Atitikimo reikalavimams deklaracija:

Mes pažymime, kad aukščiau nurodyta mašina/įranga atitinka Vyriausybės potvarkio Nr. 9/202 (su pakeitimais) reikalavimus.

10) Kitos EB atitikties deklaracijos išduotos šiai mašinai/įrangai:

NV Nr. 365/2005 Valst. žinios (2002/88/EC), NV Nr. 616/2006 Valst. žinios (2004/108/EEC), NV Nr.

176/2008 Valst. žinios (2006/42/EC)

(visi Vyriausybės nutarimai (NV) ir direktyvos su pakeitimais)

Atitikties deklaracijos išdavimo vieta: Libice n.C. **Data:** 2013-10-31

Šią EB atitikties deklaraciją pasirašyti įgaliojoto asmens vardas, pavardė ir pareigos:

Jiri BELINGER, VARI, a.s. Generalinis direktorius ir Direktorių valdybos pirmininkas

Parašas: /Parašas/

/Spaudas: VARI@, Konstrukce, Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, DIČ:CZ00660574/.

GARANTINIS LAPAS

Informacija apie nusipirktą mašiną

Gaminio pavadinimas **Krūmapjovė** Modelis **VARI 432HB**
Serijos numeris Variklio serijos numeris
Garantija (mėnesiai) Galios valdymas

Informacija apie pirkėją

Pirkėjo pavadinimas
Pirkėjo adresas
Pirkėjo parašas
Pardavimo vieta Pardavimo data

Pardavėjo spaudas ir parašas

Pirkėjas savo parašu patvirtina, kad aukščiau minimas gaminys buvo jam tinkamai pademonstruotas, jis gavo gaminį veikiančią ir pilnai funkcionuojančią ir be jokių defektų, kartu su naudojimo instrukcija, priedais ir, kad pirkėjo duomenys nurodyti teisingai. Pirkėjas yra tinkamai informuotas apie mašinos naudojimo būdus, tinkamo naudojimo principus, saugų gaminio naudojimą, jo valdymą ir techninio aptarnavimo principus.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantija taikoma tik naujiems gaminiams parduotiems įgaliotų VARI, a.s. atstovu, pagamintiems ir platinamiems VARI, a.s. Libice nad Cidlinou.
2. Įgaliotas VARI, a.s. pardavėjas kai gaminys yra perduodamas privalo supažindinti pirkėją su Naudojimo instrukcijomis, pademonstruoti gaminį ir tinkamai užpildyti Garantijos lapą. Šie duomenys turi būti nurodyti Garantiniame lape: VARI, a.s. įgalioto pardavėjo identifikaciniai duomenys, gamini identifikaciniai duomenys, o būtent tipas, mašinos serijos numeris ir variklio serijos numeris. Informacija apie mašinos savininką (t.y. pirkėją) apie kurį turi būti nurodyta pakankamai identifikacinių duomenų. Visi šie duomenys turi būti įrašyti Garantijos lape neištrinamu būdu gaminio pardavimo metu.
3. Tik įgaliotas VARI a.s. servisas yra įgaliotas atlikti garantinį remontą.
4. Pateikiant garantinę pretenziją, gaminys turi būti pristatytas į VARI a.s. įgaliotą servisą su visais priedais ir pilnai užpildytu Garantiniu lapu.
5. Pristatant garantiniam remontui gaminys turi būti švarus, be dulkių, purvo (tokio kaip žolės liekanos) ir supakuotas tokiu būdu, kad transportuojant nebūtų sugadintas. VARI a.s. įgaliotas servisas neprisiima atsakomybės dėl gedimų atsiradusių dėl vežėjo ar kitų krovinių transportuotojų kaltės.
6. VARI a.s. įgaliotas servisas taip pat neprisiima atsakomybės dėl kartu su gaminiu atsiųstų priedų, kurie neįeina į gaminio pagrindinės įrangos sudėtį. Ši nuostata netaikoma priedams kurie negali būti nuimti nesugadinus gaminio.
7. mėnesių garantinis laikotarpis nuo pardavimo dienos nurodytas Garantiniame laiške suteikiamas įsigyto gaminio medžiagos ir gamybos defektams. Šio laikotarpiu VARI a.s. servisas pašalins visus gaminyje-mašinoje išryškėjusius defektus pagal įstatymus ir garantines sąlygas.
8. Garantija apima tik medžiagos defektus ir gedimus, kurie kilo dėl gamybos defektų. Ši garantija neapriboja teisių, ji tik papildo jas.
9. Garantinis remontas pagal pretenziją gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei nebuvo atlikta mašinos konstrukcijos pakeitimų ir/arba remontų, kuriuos atliko pats pirkėjas ar neįgaliotas asmuo ir jei mašina buvo naudojama griežtai pagal naudojimo instrukcijas. Garantija taikoma tik originalioms dalims.
10. Jei gaminys perduodamas, teisė pateikti garantinę pretenziją gali būti perduota naujam savininkui garantijos galiojimo laikotarpiui.
11. Gamintojas prisiima atsakomybę dėl gaminio savybių palaikymo priklausomai nuo gaminio rūšies per visą garantinį laikotarpį; Kitu laiku gamintojas pasilieka sau teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
12. Garantinis lapas yra galiojantis, jei pateikiamas kartu su gaminio pardavimą patvirtinančiais dokumentais.
13. Garantija nebegalioja jei:
 - a) gaminys nebuvo naudojamas ir aptarnaujamas pagal naudojimo instrukciją;
 - b) gaminys buvo naudojamas kitokiomis nei nurodytos sąlygoms ar kitiems tikslams;
 - c) gaminio Garantinis lapas negali būti pateiktas;
 - d) nustatytas bet koks Garantinio lapo ir/ar pardavimą patvirtinančių dokumentų klaidingumas;
 - e) dalis gaminio buvo pakeista neoriginaliomis atsarginėmis dalimis;
 - f) gaminys buvo sugadintas ar pernelyg nusidėvėjęs dėl netinkamo aptarnavimo;
 - g) gaminys patyrė incidentą ar buvo sugadintas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;
 - h) buvo atlikta gaminio modifikacija be gamintojo ar VARI a.s. įgalioto pardavėjo sutikimo;
 - i) defektas atsirado dėl netinkamo gaminio laikymo ar naudojimo;
 - j) defektas atsirado dėl pašalinių mechaninių, temperatūrinių ar cheminių veiksnių;
 - k) realus mašinos darbo valandų skaičius, naudojimo sąlygos ar techninės sąlygos yra nuslėptos;

- l) gaminys buvo naudojamas viršijant leistiną apkrovą;
 - m) garantijos laikotarpiu nebuvo naudojama originali alyva ar kiti originalūs užpildai, buvo naudojama ne originali uždegimo žvakė, oro ar alyvos filtrai;
 - n) buvo naudojamas senas, pasenęs ar kitaip užterštas kuras;
 - o) garantinio laikotarpio metu remontui buvo naudotos ne originalios VARI atsarginės dalys (pavyzdžiui peiliai, V-diržai ir pan.);
 - p) gaminys dirbo su kito gamintojo gaminiais (priedais);
14. VARI a.s. kompanija neatsako dėl gaminio defektų atsiradusių dėl natūralaus nusidėvėjimo ar gaminio naudojimo ne pagal paskirtį.
15. Garantija netaikoma dalims, kurios dėvėsi normalaus jų naudojimo metu (tokių kaip V-diržai, stabdžių trinkelės, išcentrinės sankabos antdėklai, laidai, guoliai, padangos ir pan.).
16. Garantija neapima išlaidų susijusių su mašinos nustatymais ar reguliavimais atliktais bendrojo aptarnavimo metu servise. Garantija taip pat neapima serviso paslaugų tokių kaip:
- a) einamųjų eksploatacinių medžiagų reikalingų patikimam darbui, pavyzdžiui alyvos, oro filtro, uždegimo žvakių, V-diržų, pjovimo peilių, lynų, diskų, peilių laikiklių, akseleratoriaus svirčių, ir pan.;
 - b) karbiuratoriaus praleidimų, karbiuratoriaus užsikimšimų, kuro sistemos užsikimšimų dėl nešvaraus, užteršto ar pasenusio kuro naudojimo;
 - c) defektai atsiradę dėl aplaidaus elgesio, netinkamos priežiūros ar naudojimo ne pagal paskirtį nurodytą naudojimo instrukcijoje;
 - d) defektų atsiradusių dėl mašinos naudojimo esant nepakankamai ventilacijai (dulkėtoje, drėgnoje ar kitaip agresyvioje aplinkoje).
17. Garantija taip pat netaikoma mašinoms naudojamoms varžymosi tikslais..
18. Ši garantija taip pat neapima papildomų išlaidų susijusių su garantiniu remontu, tokių kaip:
- a) Išlaidų susijusių su mašinos pristatymu į įgaliotą servisą.
 - b) jokių išlaidų susijusių su asmenų sužalojimu ar atsitiktiniu turto sunaikinimu.
 - c) kompensacijų dėl laiko praradimo, verslo netekčių ar nuompinigių negavimo, kai mašina buvo garantiniame remonte.
19. Kompanija VARI a.s. pasilieka sau teisę nuspręsti dėl garantinio remonto apimties ir būdo.
20. Ši garantija taikoma visoms originalioms dalims pakeistomis pagal šią garantiją garantijos galiojimo laikotarpiui.
21. Laikotarpis nuo tada kai pradedamas atlikti garantinis remontas iki tol, kol naudotojas gauna sutvarkytą daiktą į garantinį laikotarpį neįeina.

ĮRAŠAI APIE GARANTINIŲ IR POGARANTINIŲ REMONTŲ ATLIKIMĄ
(Garantinis remontas gali būti atliekamas tik įgaliotame VARI a.s. servise)

Remonto data	Atliktų darbų aprašymas	Pakeistos dalys	Mechaniko parašas ir serviso spaudas